

Design Flooring I wineo 400/600/800 a incollo



I nostri pavimenti **Design Flooring wineo 400/600/800 in formato doga/piastra a incollo** è un pavimento LVT di grande qualità, disponibile in diversi formati e diversi decori. Per informazioni più dettagliate consultare le specifiche tecniche delle collezioni dei nostri prodotti.

Di seguito vengono riportate le condizioni necessarie per installare correttamente il pavimento **Design Flooring wineo 400/600/800 in formato doga/piastra a incollo**

Importanti informazioni generali:

Prima di iniziare i lavori, accertatevi che la merce fornita non sia danneggiata. Non si accettano reclami su merce già tagliata o posata. Prima della posa è necessario controllare la corrispondenza del decoro e dell'articolo con quanto ordinato. Installare in un ambiente soltanto piastre o doghe dello stesso lotto.

Per la posa di **Design Flooring wineo 400/600/800 in formato doga/piastra a incollo** vigono le norme, le disposizioni e i regolamenti nazionali pertinenti nonché i riferimenti tecnici e le regole riconosciute del settore.

Caratteristiche del sottofondo:

Il sottofondo deve essere piano, capace di sostenere carichi e permanentemente asciutto. Planarità non si deve superare il dislivello massimo di 3mm per metro lineare.

Avvertenza:

Prima di posare la pavimentazione, il posatore deve controllare le caratteristiche di posa del sottofondo ed eventualmente esprimere le sue perplessità. In particolare in caso di:

- dislivelli superiori alla tolleranza,
- sottofondo non sufficientemente asciutto,
- superficie del sottofondo non sufficientemente dura, troppo porosa e troppo ruvida,
- superficie sporca del sottofondo, ad esempio di olio, cera, vernici, resti di pittura,
- dislivelli fra quota da raggiungere dal pavimento e quota reale del sottofondo,
- temperatura non idonea del sottofondo,
- clima non idoneo del locale,
- assenza di verbale di riscaldamento in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di sporgenza della barriera isolante sul perimetro,
- mancanza di identificazione dei punti di misurazione in caso di impianto di riscaldamento radiante a pavimento,
- mancanza di giunti ove necessario

Design Flooring I wineo 400/600/800 a incollo

wineo
THAT'S FLOORING

Per livellare i dislivelli e ottenere un sottofondo omogeneamente assorbente si consiglia di applicare uno strato sufficientemente spesso di apposita malta livellante (1) utilizzando la tecnica con spatola dentata. I sottofondi non assorbenti o sigillati contro l'umidità di risalita devono essere livellati con uno strato spesso almeno 3mm. Vi preghiamo di osservare le avvertenze dei fornitori di materiali ausiliari per costruzioni.

Per la posa di **Design Flooring wineo 400/600/800 in formato doga/piastra a incollo** su riscaldamenti a pavimento è necessario osservare la norma EN 1264-2 (sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffreddamento integrati nelle strutture, parte 2). La temperatura della superficie non deve superare permanentemente i 27°C. Se si installano altri sistemi di riscaldamento a pavimento vi preghiamo di consultare i tecnici di installazione della Windmüller GmbH.



Strumenti per la posa (2):

1. Igrometro
2. Matita
3. Metro pieghevole o metro a nastro
4. Taglierino per posa con punta trapezoidale
5. Spago per contrassegnare
6. Spatola per adesivo con dentatura A2
7. Taglierino Linocut
8. Rullo manuale
9. Frattazzo
10. Rullo articolato almeno 50 kg

Acclimatazione:

I pavimenti **Design Flooring wineo 400/600/800 in formato doga/piastra a incollo** (3) assieme a tutti i materiali ausiliari necessari devono acclimatarsi almeno 24 ore prima della posa in piccole pile (max. 3 pacchi), nei locali dove devono essere posati o limitrofi, in presenza delle seguenti condizioni:



Design Flooring I wineo 400/600/800 a incollo

wineo
THAT'S FLOORING


Clima del locale:

- Temperatura ambiente nel locale > 18°C (ma non più di 26°C)
- Temperatura del pavimento > 15°C (ma non più di 25°C)
- Umidità relativa dell'aria < 65%

Si deve garantire che le condizioni climatiche presenti nel locale siano costanti durante l'acclimatazione e la fase di indurimento dell'adesivo. Il clima del locale sopraindicato deve permanere almeno 72 ore prima, durante e dopo l'incollaggio della pavimentazione. Durante questo periodo il riscaldamento a pavimento deve essere mantenuto costante su 18-22°C.

Installazione:

Per ottenere un risultato di posa ottimale con meno sfrido possibile, si consiglia di misurare la superficie su cui posare il pavimento e suddividerla in base al formato del materiale e alla geometria di posa (4). Vi consigliamo di trasferire sul sottofondo le misure delle prime tre file di plance per mezzo di uno spago marcalinee (5) inclusa la distanza dal bordo.

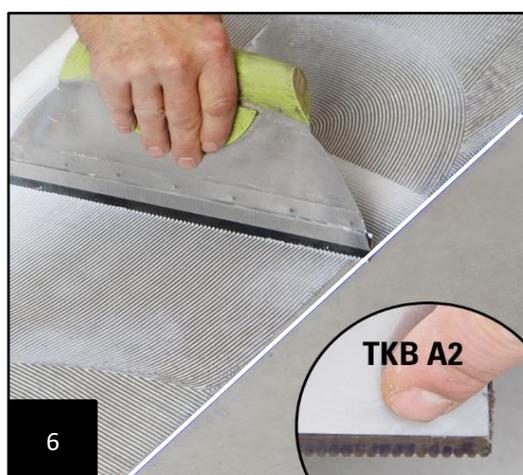

Applicate in modo omogeneo l'adesivo (6), approvato da Windmüller GmbH, in base alle istruzioni del produttore della colla con l'apposito listello TKB dentato (con una dentatura TKB solitamente A2). Consigliamo di utilizzare colle in dispersione a basse emissioni e prive di solventi, ad es. EC1 o RAL (marchio ecologico Blauer Engel). Troverete maggiori informazioni nei nostri suggerimenti per gli adesivi. Osservare le disposizioni di trattamento dei produttori delle colle. Lasciate asciugare all'aria l'adesivo in base alle indicazioni del produttore e tenendo conto delle condizioni climatiche dei locali.

Design Flooring I wineo 400/600/800 a incollo


wineo

THAT'S FLOORING

Le singole doghe/piastre devono essere collocate sullo strato di adesivo senza fughe e senza tensioni (7). Per ottenere una geometria di posa di grande effetto estetico, consigliamo di creare fughe sufficientemente sfalsate (ca. 30 cm nei formati dogha) (8).




Successivamente le doghe/piastre posate devono essere pressate su tutta la superficie con un apposito strumento; in questo caso si consiglia un rullo manuale o un frattazzo (9). Per ottenere un perfetto risultato di posa e di utilizzo, fare attenzione a distribuire bene l'adesivo (10) sul retro della pavimentazione.

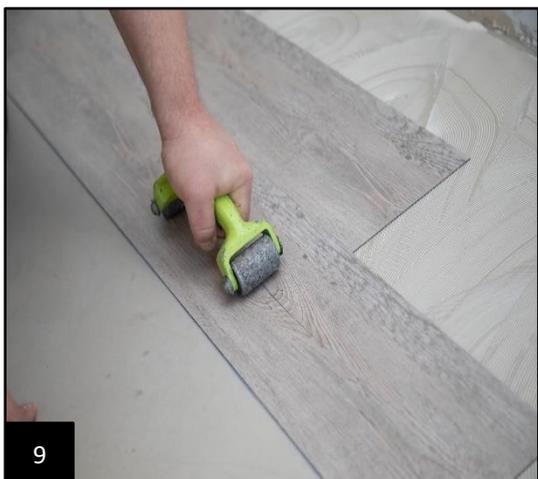



Design Flooring | wineo 400/600/800 a incollo

wineo
THAT'S FLOORING

Contrassegnate l'elemento da posare (11) e tagliatelo esattamente in modo che rimanga uno spazio di interruzione perimetrale (12) per evitare che si formino ponti acustici e compressioni presso le pareti e le cornici delle porte.

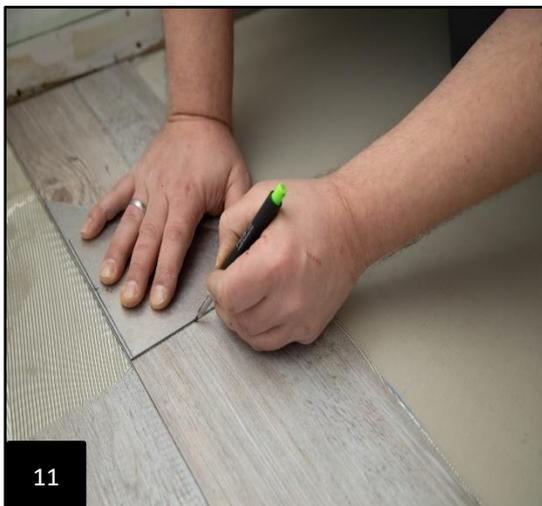


Per ottenere una rifinitura regolare e omogenea in continuità ad altre pavimentazioni presenti/adiacenti, vi consigliamo l'impiego di un taglierino Linocut (13/14).

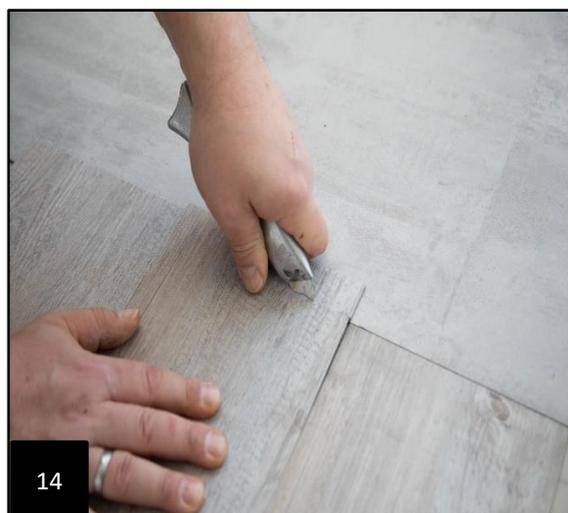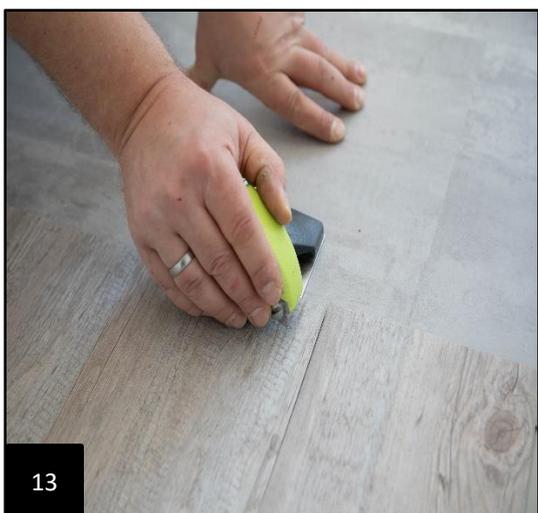

Design Flooring | wineo 400/600/800 a incollo

wineo
THAT'S FLOORING

Subito dopo avere premuto manualmente e tagliato le doghe/piastre, sulla pavimentazione (15) passare lentamente il rullo articolato (con un peso di almeno 50kg) procedendo in modo omogeneo su tutta la superficie. Per le zone dove il rullo articolato non riesce ad arrivare, soprattutto sui bordi, si consiglia di utilizzare un rullo manuale (16).

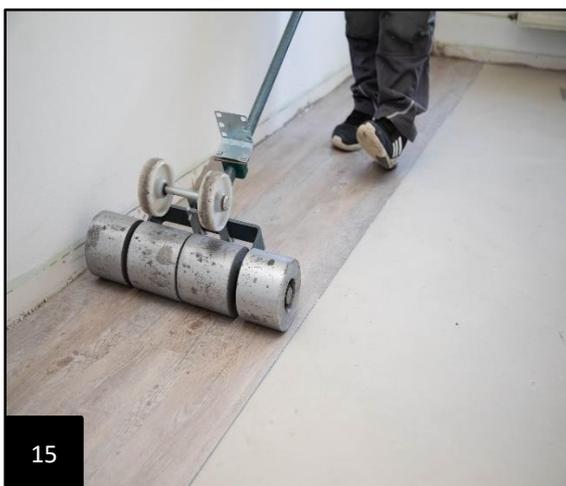

La superficie sulla quale è stata effettuata la posa può essere calpestata/sottoposta a carichi solo dopo che l'adesivo abbia completamente reagito (osservare le indicazioni del produttore dell'adesivo).

Vi preghiamo di notare che per un'installazione finita ma non ancora approvata dall' acquirente finale vige un obbligo di conservazione (protezione della pavimentazione da danneggiamenti dovuti da lavori successivi) da parte del fornitore del pavimento all' acquirente finale. Utilizzare esclusivamente materiale di copertura traspirante. Con l'approvazione parziale, l'obbligo di conservazione per le aree approvate passa all'acquirente finale fino alla fine dei lavori successivi.

Pulizia e manutenzione:

Vi preghiamo di riferirvi alle nostre indicazioni dettagliate per la pulizia e manutenzione sul sito [https://it.wineo.de/!](https://it.wineo.de/)

Le presenti istruzioni di installazione (ultimo aggiornamento 11/2021) annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni.