

Sol organique PURLINE | wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown



Le **sol organique PURLINE wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown** est un revêtement de sol en BIO polyuréthane de qualité supérieure. Ecuran, un composite de grande efficacité principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

Vous trouverez ci-dessous les règles de mise en œuvre qui vous permettront de réussir la pose du **sol organique PURLINE wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown**. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les spécifications techniques dans nos gammes de produits.

Informations générales importantes :

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Toute marchandise découpée ou posée ne peut faire l'objet d'aucune réclamation. Avant de procéder à la pose, vérifiez que les coloris et les lots sont homogènes. Ne posez dans une même pièce que des lames ou des carreaux provenant de lots identiques.

Pour la pose de sol **sol organique PURLINE wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown**, il convient de respecter les directives de pose de Windmüller, les réglementations nationales en vigueur, ainsi que les consignes techniques et les règles de l'art.

Structure de la dalle :

Le support doit être plan et résistant et rester sec en permanence. La tolérance de hauteur maximale ne doit pas dépasser 3mm par mètre linéaire et 1mm sur 10cm pour les chants de carrelage. Les revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés.

Supports

Le **sol wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown** peut être posé en pose flottante sur tout type de chape, sur des sols existants en bois, en carrelage ou en panneaux agglomérés sans vibrations, sur du PVC, des revêtements synthétiques et du linoléum, ou encore sur des sols en pierre, en céramique et en marbre. Les revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés. Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol afin d'éviter toute interaction et tout frottement.

Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH.

Avant de procéder à la mise en place du sol, le poseur doit s'assurer que le support est prêt à être installé, et au besoin signaler d'éventuelles réserves. Ces réserves concernent tout particulièrement :

- des irrégularités importantes,
- un support non suffisamment sec,
- un support fragile trop poreux et trop rugueux,
- des surfaces de supports souillées, p. ex. par de l'huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture,
- une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord,
- une température de support inappropriée,
- des conditions ambiantes mal adaptées,
- l'absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant,
- une bande de rive non saillante,
- l'absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants,
- l'absence d'un plan des joints.

Lors de la pose d'un sol wineo 1200 Rigid/Multilayer à cliquer sur des planchers chauffants, il convient de respecter la norme EN 1264-2 (Chauffage par le sol - Systèmes et composants). La température de surface ne doit pas dépasser les 27°C. Pour les autres types de sols chauffants, nous vous prions de vous adresser au service technique de la société Windmüller GmbH. Pour prévenir les dommages dus au pourrissement sur les constructions de sous-couche en bois (p. ex. plafonds à poutres de bois), prévoir une ventilation suffisante de la construction et, le cas échéant, la garantir.

Sol organique PURLINE | wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Outils de pose (1) :

- Mètre rigide / souple
- Espaceurs
- Crayon / Règle
- Équerre
- Massicot /scie sauteuse



Acclimatation (2) :

Le sol wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown doit être acclimaté au moins 24 heures avant la pose en petites piles (3 maxi.) dans la pièce où auront lieu les travaux ou dans une pièce attenante selon les conditions indiquées ci-dessous.

Climat de la pièce :

- Température ambiante de la pièce > 18°C (ne doit pas dépasser 26°C)
- Température du sol > 15°C (ne doit pas dépasser 22°C)
- Humidité relative de l'air < 65%
- Le niveau d'humidité du sous-sol < 75% RH



De façon générale, sur les supports minéraux, il est nécessaire de poser une barrière à vapeur (3) sous forme d'un film PE affichant une valeur SD supérieure ou égale à 75m. Les barrières à vapeur doivent être posées sous l'isolant. Pour les raccords, utiliser un ruban d'étanchéité adapté contre l'humidité. Les pièces dont la dalle se situe au niveau du sol ou au-dessus d'une voûte ou d'un passage doivent être protégées contre les remontées d'humidité sur le chantier. Cela s'applique également à la pose dans des pièces avec une forte humidité de l'air ou directement sur le béton.



Sol organique PURLINE | wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Pose du sol wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown

Joint de dilatation / Distances au bord :

Joint de dilatation : au moins 10 mm de large.


Conseils : Utilisez des chutes du revêtement de sol en guise d'espaces. Respectez une distance de 10mm avec tous les objets fixes qui se trouvent dans la pièce, comme les colliers de passage pour tuyau, les dormants en acier, etc. En principe, ce joint de dilatation ne doit pas être comblé avec du silicone, des câbles électriques ou par d'autres objets et matériaux similaires.

Pose :

Posez les lames face à la principale source d'éclairage de la pièce. Pour améliorer la stabilité du sol dans des pièces longues et étroites, procédez dans le sens de la longueur.

Dans la zone de la pose, travaillez toujours de la gauche vers la droite (4). Les languettes des lames doivent être orientées vers le mur. Veillez à faire coïncider les raccords d'extrémité avec rainure et languette et actionnez le verrouillage en exerçant une légère pression jusqu'à l'insertion complète.

Marquez (5) l'élément à poser à l'extrémité de la pièce et découpez-le (6) avec précision en faisant en sorte conserver l'écart d'au moins 10mm par rapport au bord.

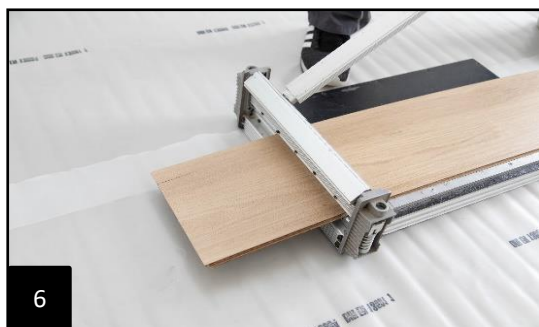


Sol organique PURLINE | wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Pour poser les rangées suivantes, placez la lame restante d'au moins 30cm de long de la première rangée dans la rainure longitudinale de la rangée déjà posée selon un angle d'environ 30°, puis abaissez-la en appuyant légèrement dessus (8). Prenez la lame suivante, introduisez-la selon un angle d'également 30° dans le sens longitudinal dans la lame déjà posée au sol de la première rangée en la plaçant le plus près possible de la tête de la lame (9) posée précédemment et verrouillez-la comme décrit ci-dessus. Pour poser les rangées suivantes, procédez de la même façon. Pour la pose de la dernière rangée, on mesure l'écart entre le mur et la rangée posée pour découper la lame.

Idéalement, la dernière rangée doit correspondre à la moitié de la largeur d'une lame. Pensez au joint de dilatation de 10mm de large.

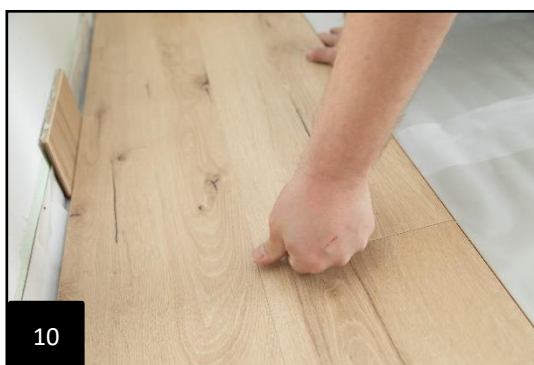

Profils de dilatation

Dans les pièces d'une superficie continue de 400m², le sol peut être posé sans joint en tenant compte du double espace au bord (env. 10mm). La longueur des côtés ne doit pas dépasser 20m. Dans les pièces très longues et étroites, utilisez des profils de dilatation appropriés. Les surfaces interrompues par des éléments de construction (piliers, murs de séparation, entrées ou éléments similaires) doivent être séparées à hauteur de ces éléments par des joints de dilatation selon la superficie (au moins 10mm).

Ne jamais installer de plinthes, de profilés de transition ou de finition en les fixant au sol.

Sol organique PURLINE | wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown



Consignes importantes pour la fin de la pose

- Retirer tous les espaceurs.
- Le **sol wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown** ne doit à aucun moment être fixé sur site. Ne fixer le revêtement de sol ni au support ni aux meubles ou autres éléments fixes.

Particularités et exceptions

- Dans les vérandas ou des espaces semblables avec vitrages en toiture de grande surface, l'utilisation du **wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown** doit être considérée comme critique en raison des fluctuations extrêmes du climat ambiant et doit avoir l'accord et l'autorisation de Windmüller GmbH.
- En cas d'utilisation des matériaux étanches à élasticité durable, nous recommandons d'équiper d'abord les zones de joints d'une bande d'étanchéité (voir accessoire Réf. 20080300) et d'ensuite les remplir de silicone afin de faire adhérer les deux surfaces. Les joints étanches à élasticité durable doivent être considérés comme des joints d'entretien ; ils doivent être régulièrement vérifiés ou contrôlés quant à leur performance fonctionnelle et, le cas échéant, remplacés.
- Pour prévenir les décolorations ou les dommages matériels, mettre la surface à l'abri du soleil au moment de la pose dans les zones fortement ensoleillées et respecter une distance au bord de 10 mm (le cas échéant utilisation du profilé de terminaison PS400PEP).
- Nos revêtements de sol organiques PURLINE satisfont à plusieurs égards les exigences de qualité les plus élevées. Il en va de même pour la résistance à la lumière selon EN 105- B02. L'intensité des rayons UV naturels ne pouvant toutefois jamais être simulée lors d'un essai normalisé, des phénomènes de décoloration ou d'altération partielle de la couleur peuvent survenir dans les espaces soumis à un fort rayonnement UV et sans ombrage suffisant.
- Prévoir une barrière de rayonnement suffisante près des cheminées et des poêles de faïence (p. ex. plaques de verre ou de métal au sol). Les dimensions varient en fonction de la puissance de chauffe de la cheminée ou du poêle. Veuillez dans ce cas à respecter les instructions du poêlier fumiste/ramoneur.
- Le **sol wineo 1000 Rigid/Multilayer à cliquer FoldDown** doit être désolidarisé de tous les meubles fixes ou des éléments d'ameublement, comme des cuisines intégrées, des fours, etc.
- Avec les meubles de charge statique élevée, répartir la charge correctement en fonction du poids de chaque meuble (par ex. plaques de répartition de la charge).

Nettoyage et entretien :

Veillez observer à cet effet nos recommandations détaillées relatives au nettoyage et aux produits de nettoyage à l'adresse www.wineo.de.

La parution des présentes instructions de pose (version 03/2022) annule et remplace toutes les versions antérieures.