

PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

PURLINE plank & tile da incollare è un rivestimento per pavimenti in poliuretano di alta qualità. La base è costituita da un materiale composito ad alte prestazioni in poliuretano, prodotto prevalentemente da olio di ricino e componenti minerali di origine naturale, come il gesso.

Di seguito desideriamo informarvi sui requisiti speciali per una posa di successo di **PURLINE plank & tile Doghe da incollare**. Si prega di notare che i rivestimenti per pavimenti in poliuretano conformemente alla norma EN 16776 costituiscono una categoria di prodotto separata e di seguire le istruzioni di posa. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche nelle nostre collezioni di prodotti o il sito web wineo.de.

Informazioni generali importanti:

Prima della lavorazione, accertarsi della qualità impeccabile della merce consegnata. La merce tagliata o posata è esclusa dal reclamo. Prima della posa, la merce deve essere verificata per uniformità di colore e lotto. In una stanza posare solo doghe/piastrelle dello stesso lotto.

Per la posa di **PURLINE plank & tile Doghe da incollare** si applicano le pertinenti norme nazionali, direttive e regolamenti nonché i riferimenti tecnici e le norme riconosciute del settore.

In particolare, occorre attenersi alle seguenti linee guida:

- VOB Parte C, DIN 18365 Lavori di rivestimento per pavimenti
- DIN 18 299 « Disposizioni generali per lavori edili di ogni tipo »
- DIN 18560 Requisiti minimi per massetti Parte 1H
- Nota: I massetti accelerati e i massetti con additivi sono considerati « costruzioni speciali ». Indicazioni diverse dalla prescrizione secondo DIN 18560 (Massetti nell'edilizia - Parte 1) riguardo alla maturità di posa del massetto devono essere comunicate dal committente. Per determinare l'umidità del massetto, raccomandiamo di effettuare una misurazione secondo il metodo KRL in aggiunta alla misurazione CM. (non riscaldato 80% umidità relativa, riscaldato 75% umidità relativa. Vedere anche « Foglio tecnico 05 » del BVPF)
- In deroga alla DIN 18560, raccomandiamo per il massetto riscaldante CA un'umidità residua massima $\leq 0,3 \%CM$
- DIN 18202 « Tolleranze dimensionali nell'edilizia » Tabella 3 Riga 4
- Foglio informativo BEB: « Valutazione e preparazione dei fondi, posa di rivestimenti elastici e tessili », costruzioni di pavimento riscaldate e non riscaldate
- I locali senza cantina (fondi a contatto con il terreno) devono essere impermeabilizzati dal lato edilizio conformemente a DIN 18195/18531-35 Impermeabilizzazioni degli edifici Parte 4: « Impermeabilizzazioni contro l'umidità del suolo » contro l'umidità ascendente.
- Foglio informativo TKB-7 « Incollaggio di rivestimenti per pavimenti in PVC »

Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 – 6022-530
09/2026

Pagina 1 von 8X

Con riserva di modifiche tecniche, stato

PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

- Foglio informativo ZV Sanitario – Riscaldamento – Climatizzazione: « Coordinamento delle interfacce per le costruzioni di pavimento riscaldate »

Austria: ÖNORM B2232 « Norma di contratto d'appalto per lavori di massetto » / ÖNORM B 2236 « Norma di contratto d'appalto per lavori di incollaggio di rivestimenti per pavimenti » / DIN 18 202 « Tolleranze dimensionali nell'edilizia ».

Svizzera: Norma SIA 251 (Massetti galleggianti in spazi interni) / Norma SIA 253 (Rivestimenti per pavimenti in linoleum, materie plastiche, gomma, sughero, tessili e legno).

Nota:

Il posatore di pavimenti deve verificare la maturità di posa del sottofondo prima della posa del rivestimento e segnalare eventuali riserve. In particolare in caso di:

- irregolarità maggiori
- sottofondo insufficientemente asciutto
- superficie del sottofondo insufficientemente solida, troppo porosa e troppo ruvida
- superficie del sottofondo contaminata, ad es. da olio, cera, vernici, residui di vernice
- altezza errata della superficie del sottofondo rispetto all'altezza degli elementi costruttivi adiacenti
- temperatura inappropriata del sottofondo
- clima ambientale inappropriato
- protocollo di riscaldamento mancante per le costruzioni di pavimento riscaldate
- sporgenza insufficiente della striscia isolante perimetrale
- marcatura mancante dei punti di misurazione per le costruzioni di pavimento riscaldate
- piano dei giunti mancante

Per compensare le irregolarità e ottenere un sottofondo uniformemente assorbente, si raccomanda di applicare un idoneo composto di livellamento in uno spessore sufficiente mediante tecnica di stesura con raschia (2). I fondi non assorbenti o protetti contro l'umidità ascendente devono essere livellati con uno spessore di min. 3mm. Si prega di osservare le indicazioni dei fornitori di prodotti ausiliari per l'edilizia. Per l'incollaggio di PURLINE living Doghe da incollare su pavimenti riscaldanti, oltre alla VOB DIN 18365, occorre considerare anche la norma EN 1264-2 (Sistemi di riscaldamento e raffreddamento integrati nelle superfici delle stanze con circolazione d'acqua Parte 2). La temperatura superficiale non dovrebbe superare permanentemente i 29°C.

Per domande, contattare:

Windmöller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 – 6022-530
09/2026


Pagina 2 von 8X

Con riserva di modifiche tecniche, stato


PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

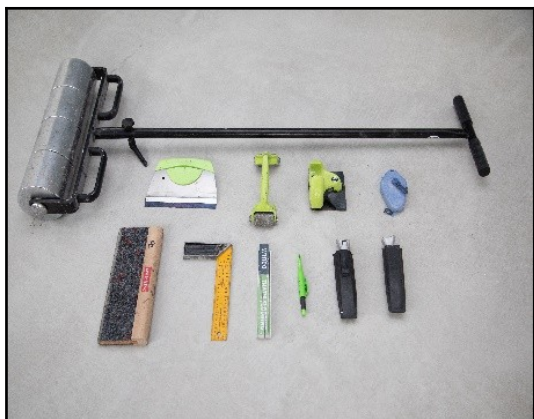

1

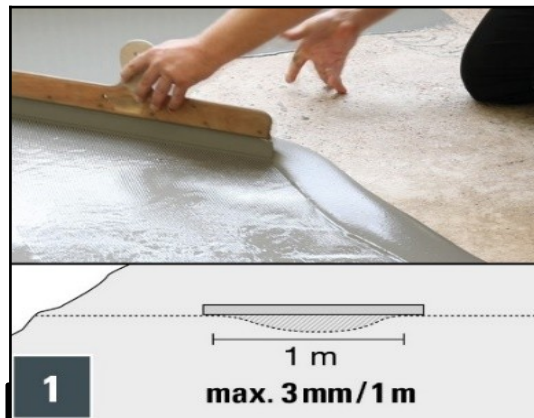

Per la posa sono necessari i seguenti utensili (1):

Matita

Riga graduata

1. Coltello a delfino con gancio e lama trapezoidale

Cordella di tracciatura

2. Spatola per colla con dentatura A2 Colla

Linocut

3. Rullo a mano

Tavoletta di pressatura

4. Rullo snodato min. 50 KG

Acclimatazione:

PURLINE plank & tile Doghe da incollare nonché tutti i prodotti ausiliari necessari devono essere acclimatati per almeno 24 ore prima della posa in piccole pile (3) nei locali da rivestire nelle seguenti condizioni!



Condizioni climatiche ambientali:

Temperatura dell'aria nel locale > 18°C (ma non più di 26°C)

- Temperatura del pavimento > 15°C (non più di 22°C)
- Umidità relativa < 65%

Occorre assicurarsi che durante l'acclimatazione e la fase di indurimento della colla sussistano condizioni

Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 - 6022-530

Pagina 3 von 8X

Con riserva di modifiche tecniche, stato

Istruzioni di posa

climatiche ambientali costanti. Il clima ambientale sopra menzionato deve essere mantenuto per almeno 72 ore prima, durante e dopo l'incollaggio del rivestimento

Posa:

Per ottenere un risultato di posa ottimale con il minor scarto di materiale possibile, si raccomanda di misurare la superficie da rivestire e di suddividerla in base al formato del materiale e al motivo di posa (4). Vi raccomandiamo di riportare le dimensioni delle prime tre file di pannelli incluso il bordo sul sottofondo mediante una cordella di tracciatura (5).



Stendere ora la colla approvata da Windmüller GmbH secondo le indicazioni del produttore di colla con il pettine TKB prescritto (di norma dentatura TKB A2) in modo uniforme (6). Raccomandiamo l'utilizzo di dispersioni adesive a basse emissioni e senza solventi, ad es. EC1 o RAL (Angelo Azzurro – Blauer Engel). Per ulteriori informazioni, consultare la nostra raccomandazione di colla. Le direttive di lavorazione dei produttori di colla devono essere rispettate. Lasciare asciugare la colla secondo le indicazioni del produttore tenendo conto delle condizioni climatiche ambientali. Posare ora il rivestimento nella « fase di adesivo » nel letto di colla (7).

Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 – 6022-530
09/2026

PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

(Attenzione: nessun incollaggio a piena aderenza!)



Le singole doghe PURLINE devono essere posate in modo giuntato e privo di tensioni nel letto di colla (8). Per ottenere un aspetto di posa visivamente attraente, raccomandiamo di prestare attenzione a un adeguato sfalsamento dei giunti (per i formati di doghe ca. 30 cm) (9).



Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 - 6022-530
09/2026


Pagina 5 von 8X
Con riserva di modifiche tecniche, stato

PURLINE plank & tile da incollare


wineo

Istruzioni di posa

Gli elementi vengono quindi pressati su tutta la superficie con un idoneo attrezzo di pressatura. A tale scopo si consiglia un rullo a mano o una tavoletta di pressatura (10). Per ottenere un risultato di posa e utilizzo ideale, occorre prestare attenzione a una buona bagnatura della colla sul retro del rivestimento (11).


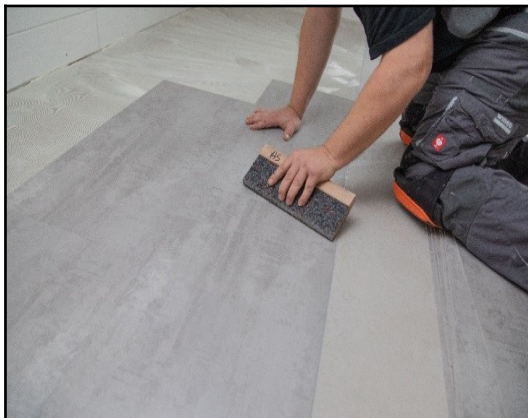


10

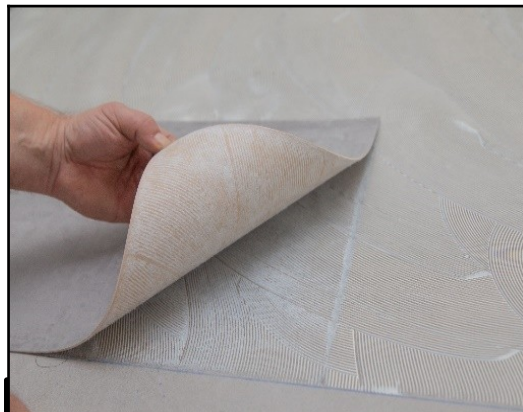

11

Contrassegnare ora l'elemento da inserire e tagliarlo con precisione (12) in modo che i giunti perimetrali rimangano aperti (13), per evitare ponti acustici e compressioni contro pareti e stipiti delle porte.

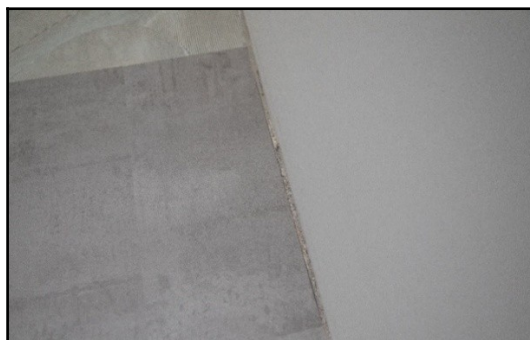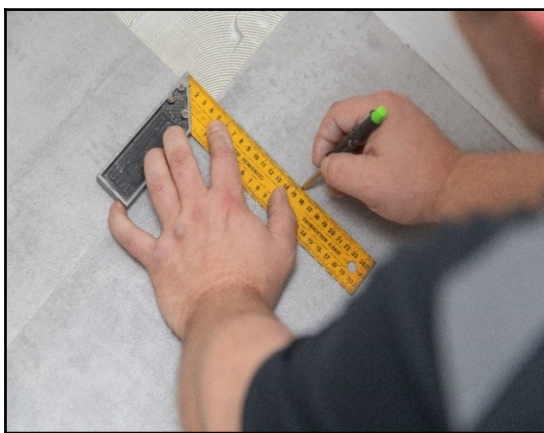

Per ottenere una transizione pulita e uniforme verso i rivestimenti per pavimenti esistenti/adiacenti, vi raccomandiamo l'utilizzo di un Linocut (14/15).



PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

14

15

Successivamente alla pressatura manuale e al taglio degli elementi, avviene tempestivamente la rullatura regolare e lenta del rivestimento mediante un rullo snodato (peso min. 50kg) (16). Per la zona inaccessibile al rullo snodato, soprattutto nella zona perimetrale, si consiglia un rullo a mano (17).



16



17

La messa in servizio / il carico della superficie posata dovrebbe avvenire solo dopo il completo indurimento della colla (rispettare le indicazioni dei produttori di colla). Si prega di notare che per un'opera completata ma non ancora collaudata sussiste un obbligo di conservazione (protezione del rivestimento per pavimenti da danni causati dalle imprese successive) da parte dell'appaltatore. Utilizzare esclusivamente materiali di copertura aperti alla diffusione del vapore. Con il collaudo parziale, l'obbligo di conservazione per le zone collaudate viene trasferito al committente.

Pulizia e manutenzione:

Per questo, consultare la nostra dettagliata raccomandazione per la pulizia e i prodotti per la pulizia su www.wineo.de.

Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 – 6022-530
09/2026

Pagina 7 von 8X
Con riserva di modifiche tecniche, stato

PURLINE plank & tile da incollare

Istruzioni di posa

wineo

Con la pubblicazione di queste istruzioni di posa (stato 09/2026), tutte le versioni precedenti perdono la loro validità.

Per domande, contattare:

Windmüller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Hotline tecnica: +49 (0) 52 31 – 6022-530
09/2026

Pagina 8 von 8X

Con riserva di modifiche tecniche, stato