

# Sol organique PURLINE | wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer LocTec



Le **sol organique PURLINE wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** est un revêtement de sol en Bio polyuréthane de qualité supérieure. Ecuran, un composite de grande efficacité principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

Vous trouverez ci-dessous les règles de mise en œuvre qui vous permettront de réussir la pose du **sol organique PURLINE wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer**. Veuillez noter que les revêtements de sol en Bio polyuréthane représentent une catégorie de produit fabriquée selon la norme EN 16776. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les spécifications techniques dans nos gammes de produits.

## Informations générales importantes :

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Toute marchandise découpée ou posée ne peut faire l'objet d'aucune réclamation. Avant de procéder à la pose, vérifiez que les coloris et les lots sont homogènes. Ne posez dans une même pièce que des lames ou des carreaux provenant de lots identiques.

Pour la pose de sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer**, il convient de respecter les directives de pose de Windmüller, les réglementations nationales en vigueur, ainsi que les consignes techniques et les règles de l'art.

## Structure de la dalle :

Le support doit être plan et résistant et rester sec en permanence. La tolérance de hauteur maximale ne doit pas dépasser 3mm par mètre linéaire et 1mm sur 10cm pour les chants de carrelage. Les revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés. Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol.

Avant de procéder à la mise en place du sol, le poseur doit s'assurer que le support est prêt à être installé, et au besoin signaler d'éventuelles réserves. Ces réserves concernent tout particulièrement :

- des irrégularités importantes,
- un support non suffisamment sec,
- un support fragile trop poreux et trop rugueux,
- des surfaces de supports souillées, p. ex. par de l'huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture,
- une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord,
- une température de support inappropriée,
- des conditions ambiantes mal adaptées,
- l'absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant,
- une bande de rive non saillante,
- l'absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants,
- l'absence d'un plan des joints.

Lors de la pose d'un sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** sur des planchers chauffants, il convient de respecter la norme EN 1264-2 (Chauffage par le sol - Systèmes et composants). La température de surface ne doit pas dépasser les 27°C. Pour les autres types de sols chauffants, nous vous prions de vous adresser au service technique de la société Windmüller GmbH. Pour prévenir les dommages dus au pourrissement sur les constructions de sous-couche en bois (p. ex. plafonds à poutres de bois), prévoir une ventilation suffisante de la construction et, le cas échéant, la garantir.

# Sol organique PURLINE | wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer LocTec

**wineo**  
THAT'S FLOORING

## Outils de pose (1) :

- Cutter à lame trapézoïdale
- Mètre rigide / souple
- Marteau à tête blanche en caoutchouc
- Espaceurs
- Crayon / Règle
- Équerre



## Acclimatation (2) :

Le sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** doit être acclimaté au moins 24 heures avant la pose en petites piles (3 maxi.) dans la pièce où auront lieu les travaux ou dans une pièce attenante selon les conditions indiquées ci-dessous.

## Climat de la pièce :

- Température ambiante de la pièce > 18 °C (ne doit pas dépasser 26°C)
- Température du sol > 15 °C (ne doit pas dépasser 22 °C)
- Humidité relative de l'air < 65%



## Utilisation de la sous-couche silentRIGID (3)

Le sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** doit être posé sur la sous-couche **silentRIGID** pour bénéficier de la garantie Windmüller.

Cette sous-couche vous offre les avantages suivants :

- comblement de petites irrégularités du support ;
- réduction de bruits de pas ;
- complément parfait des systèmes de verrouillage grâce à une stabilisation de la pression élevée et de très bonnes propriétés élastiques ;
- minimisation des bruits de pas dus à des éventuels résidus de saleté sur le support ;
- augmentation du confort de marche ;
- amélioration des caractéristiques de pose ;
- protection contre les interactions avec les supports existants.



Pour la pose sur les supports suivants :

- stratifié, parquet, chape de bois préfabriquée et autres matériaux en bois
- sols plans en pierre naturelle, carreaux en céramique, marbre, grès cérame (conditions de jointoiement : < 5mm de largeur / < 2mm de profondeur et décalage en hauteur de dalle à dalle de 1mm maxi.)
- revêtements PVC
- anciennes et nouvelles chapes

# Sol organique PURLINE | wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer LocTec



Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH. Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol afin d'éviter toute interaction et tout frottement. L'utilisation de supports non appropriés peut entraîner l'annulation de la garantie.

## Pose du sol wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer

### Joint de dilatation / Distances au bord :


Joint de dilatation : au moins 5mm de large.

**Conseils :** Utilisez des chutes du revêtement de sol en guise d'espaceurs. Respectez une distance de 5mm avec tous les objets fixes qui se trouvent dans la pièce, comme les colliers de passage pour tuyau, les dormants en acier, etc. Ce joint de dilatation ne doit pas être comblé avec du silicone, des câbles électriques ou par d'autres objets et matériaux similaires.

### Pose :

Posez les lames face à la principale source d'éclairage de la pièce. Pour améliorer la stabilité du sol dans des pièces longues et étroites, procédez dans le sens de la longueur.

Dans la zone de la pose, travaillez toujours de la gauche vers la droite (4). Introduisez le deuxième élément de la première rangée selon un angle d'env. 30° (5) côté extrémité et mettez-le en place. Marquez (6) l'élément à poser à l'extrémité de la pièce et découpez-le (6) avec précision en faisant en sorte conserver l'écart d'au moins 5 mm par rapport au bord, puis insérez-le comme indiqué ci-dessus, côté l'extrémité (7).

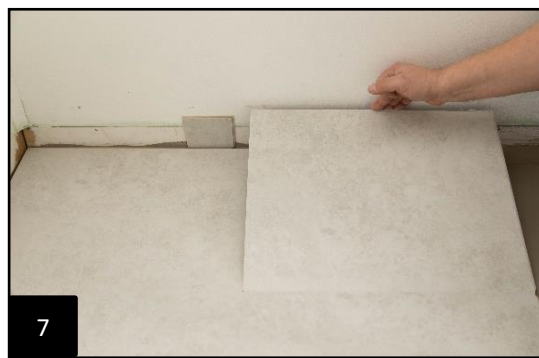

Pour poser les rangées suivantes, placez la lame restante d'au moins 30cm de long de la première rangée dans la rainure longitudinale de la rangée déjà posée selon un angle d'environ 30°, puis abaissez-la en appuyant légèrement dessus (8). Prenez l'élément suivant, introduisez-le selon un angle de 30° également à l'extrémité (9) dans celui de la deuxième rangée qui a déjà été posé et amenez-le au plus près du rebord longitudinal de la rangée précédente. Passez à présent les deux mains sous l'élément qui vient d'être posé et soulevez-le légèrement. Verrouillez à présent la longueur en rapprochant les éléments l'un de l'autre ; pour cela, il peut être utile de se tenir côté surface posée. S'il n'y a plus de fente visible entre les éléments, cela signifie que le raccord est correctement scellé et que l'élément a été correctement posé à plat sur le sol. Si un espace est toujours visible, renouvelez les étapes précédentes mais en augmentant la pression ou en utilisant un outil de pose (10), puis verrouillez le tout comme décrit précédemment. Pour poser les rangées suivantes, procédez de la même façon. Pour la pose de la dernière rangée, on mesure l'écart entre le mur et la rangée posée pour découper la lame.

Idéalement, la dernière rangée doit correspondre à la moitié de la largeur d'une lame. Pensez au joint de dilatation de 5 mm de large.



## Profils de dilatation

Dans les pièces d'une superficie continue de 400m<sup>2</sup>, le sol peut être posé sans joint en tenant compte du double espace au bord (env. 10mm). La longueur des côtés ne doit pas dépasser 20m. Dans les pièces très longues et étroites, utilisez des profils de dilatation appropriés. Les surfaces interrompues par des éléments de construction (piliers, murs de séparation, entrées ou éléments similaires) doivent être séparées à hauteur de ces éléments par des joints de dilatation selon la superficie (au moins 5 à 10mm).

Ne jamais installer de plinthes, de profilés de transition ou de finition en les fixant au sol.

# Sol organique PURLINE | wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer LocTec



## Consignes importantes pour la fin de la pose

- Retirer tous les espaceurs.
- Le sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** ne doit à aucun moment être fixé sur site. Ne fixer le revêtement de sol ni au support ni aux meubles ou autres éléments fixes.

## Particularités et exceptions

- Dans les vérandas ou des espaces semblables avec vitrages en toiture de grande surface, l'utilisation des **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** doit être considérée comme critique en raison des fluctuations extrêmes du climat ambiant et doit avoir l'accord et l'autorisation de Windmüller GmbH.
- En cas d'utilisation des matériaux étanches à élasticité durable, nous recommandons d'équiper d'abord les zones de joints d'une bande d'étanchéité (voir accessoire Réf. 20080300) et d'ensuite les remplir de silicone afin de faire adhérer les deux surfaces. Les joints étanches à élasticité durable doivent être considérés comme des joints d'entretien ; ils doivent être régulièrement vérifiés ou contrôlés quant à leur performance fonctionnelle et, le cas échéant, remplacés.
- Pour prévenir les décolorations ou les dommages matériels, mettre la surface à l'abri du soleil au moment de la pose dans les zones fortement ensoleillées et respecter une distance au bord de 10mm (le cas échéant utilisation du profilé de terminaison PS400PEP).
- Nos revêtements de sol organiques PURLINE satisfont à plusieurs égards les exigences de qualité les plus élevées. Il en va de même pour la résistance à la lumière selon EN 105- B02. L'intensité des rayons UV naturels ne pouvant toutefois jamais être simulée lors d'un essai normalisé, des phénomènes de décoloration ou d'altération partielle de la couleur peuvent survenir dans les espaces soumis à un fort rayonnement UV et sans ombrage suffisant.
- Prévoir une barrière de rayonnement suffisante près des cheminées et des poêles de faïence (p. ex. plaques de verre ou de métal au sol). Les dimensions varient en fonction de la puissance de chauffe de la cheminée ou du poêle. Veuillez dans ce cas à respecter les instructions du poêlier fumiste/ramoneur.
- Le sol **wineo 1200 Semi-Rigid à cliquer** doit être désolidarisé de tous les meubles fixes ou des éléments d'ameublement, comme des cuisines intégrées, des fours, etc.
- Avec les meubles de charge statique élevée, répartir la charge correctement en fonction du poids de chaque meuble (par ex. plaques de répartition de la charge).

## Nettoyage et entretien :

Veillez observer à cet effet nos recommandations détaillées relatives au nettoyage et aux produits de nettoyage à l'adresse [www.wineo.de](http://www.wineo.de).

La parution des présentes instructions de pose (version 01/2023) annule et remplace toutes les versions antérieures.